

LS Industrial Systems

XGI / XGR / XEC Series

Ethernet/IP Explicit Messaging Driver

지원 버전

TOP Design Studio

V1.4.11.43 이상



CONTENTS

Touch Operation Panel을 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다.

- 1. 시스템 구성** [2 페이지](#)
연결 가능한 기기 및 네트워크 구성에 대해 설명합니다.
- 2. 외부 장치 선택** [3 페이지](#)
TOP의 기종과 외부 장치를 선택합니다.
- 3. TOP 통신 설정** [4 페이지](#)
TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 4. 외부 장치 설정** [9 페이지](#)
외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.
- 5. 지원 어드레스** [10 페이지](#)
본 절을 참고하여 외부 장치와 통신 가능한 데이터 주소를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP와 "LS Industrial Systems – XGI / XGR / XEC Series Ethernet/IP"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	시스템 설정	케이블
XGI	XGI-CPUE XGI-CPUH XGI-CPUS XGI-CPUU XGI-CPUU/D	XGL-EIPT	Ethernet (TCP)	3. TOP 통신 설정 4. 외부 장치 설정	트위스트 페어 케이블 *주1)
	XGI-CPUUN				
XGR	XGR-CPUH XGR-INC	XGL-EIPT			
XEC	H Type SU Type E Type U Type	XBL-EIPT			


***주1)** 트위스트 페어 케이블

- STP(실드 트위스트 페어 케이블) 혹은 UTP(비실드 트위스트 페어 케이블) 카테고리 3, 4, 5 를 의미합니다.


- 네트워크 구성에 따라 허브, 트랜시버 등의 구성기기에 접속 가능하며 이 경우 다이렉트 케이블을 사용 하십시오.

■ 연결 가능 구성

• 1 : 1 연결

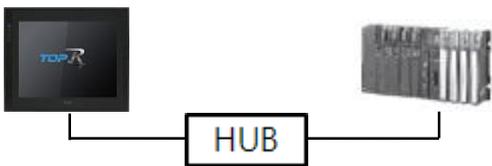


• 1 : N 연결

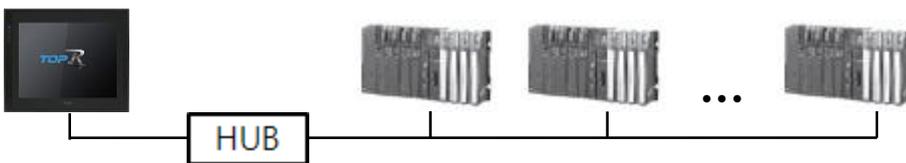

2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

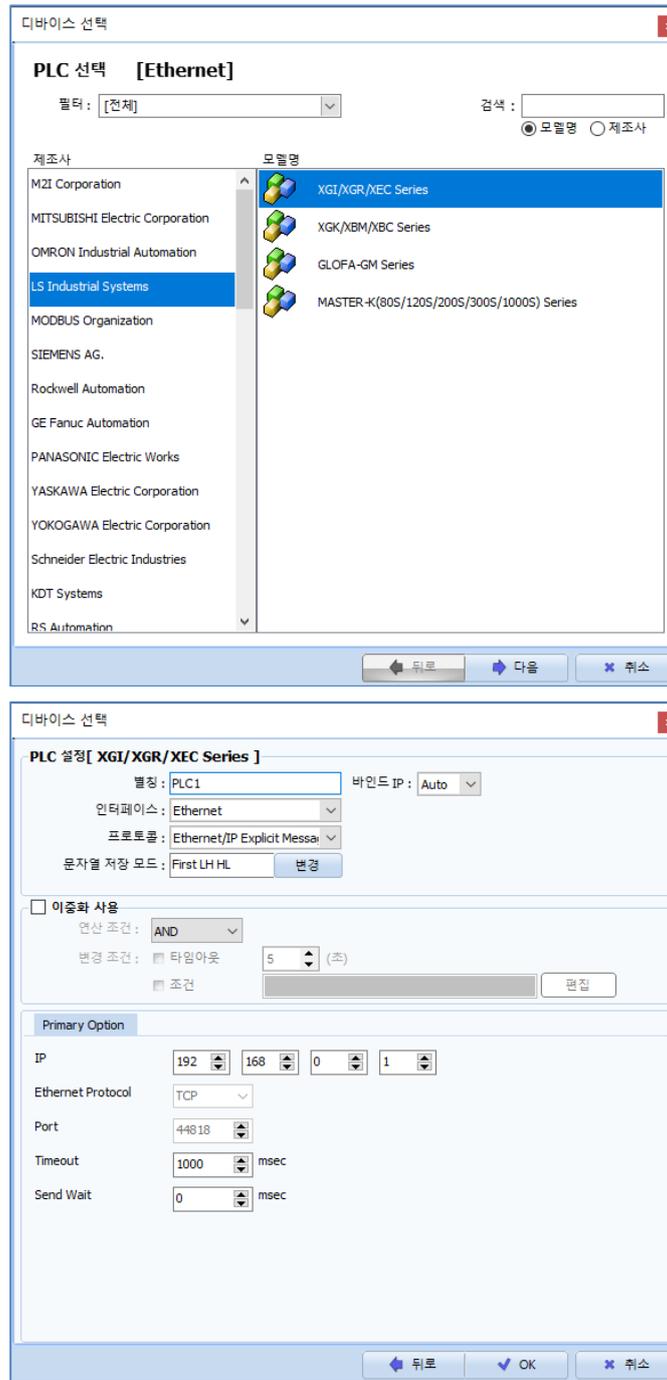

설정 사항		내용					
TOP	모델	TOP의 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP과 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "LS Industrial Systems"를 선택 하십시오.					
	PLC	TOP과 연결할 외부 장치를 선택합니다. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: black; color: white;">모델</th> <th style="background-color: black; color: white;">인터페이스</th> <th style="background-color: black; color: white;">프로토콜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XGI / XGR / XEC Series</td> <td>Ethernet</td> <td>Ethernet/IP Explicit Messaging</td> </tr> </tbody> </table>	모델	인터페이스	프로토콜	XGI / XGR / XEC Series	Ethernet
모델	인터페이스	프로토콜					
XGI / XGR / XEC Series	Ethernet	Ethernet/IP Explicit Messaging					


3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- [프로젝트] → [속성] → [TOP 설정] → [HMI 설정] → [HMI 설정 사용 체크] → [편집] → [이더넷]
 - TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

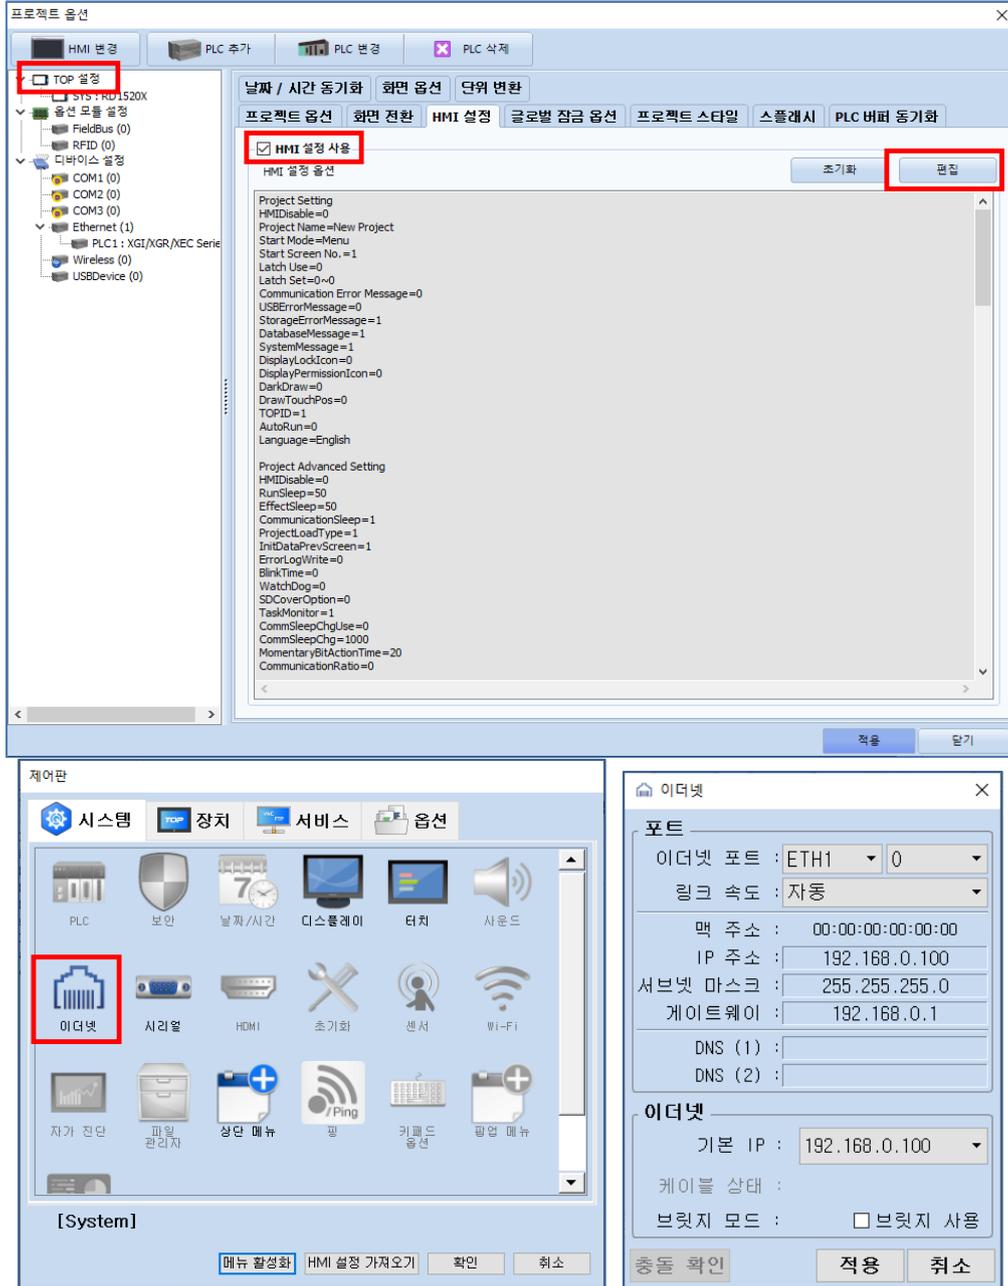

항 목	TOP	외부 장치	비 고
IP 주소	192.168.0.100	192.168.0.51	
서브넷 마스크	255.255.255.0	255.255.255.0	
게이트 웨이	192.168.0.1	192.168.0.1	


※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
IP Address	TOP의 IP 주소를 설정합니다.
서브넷 마스크	네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.
게이트 웨이	네트워크의 게이트 웨이를 입력합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트] → [프로젝트 속성] → [PLC 설정 > ETHERNET > PLC1 : XGI/XGR/XEC Series]

- XGI / XGR / XEC Series Ethernet 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

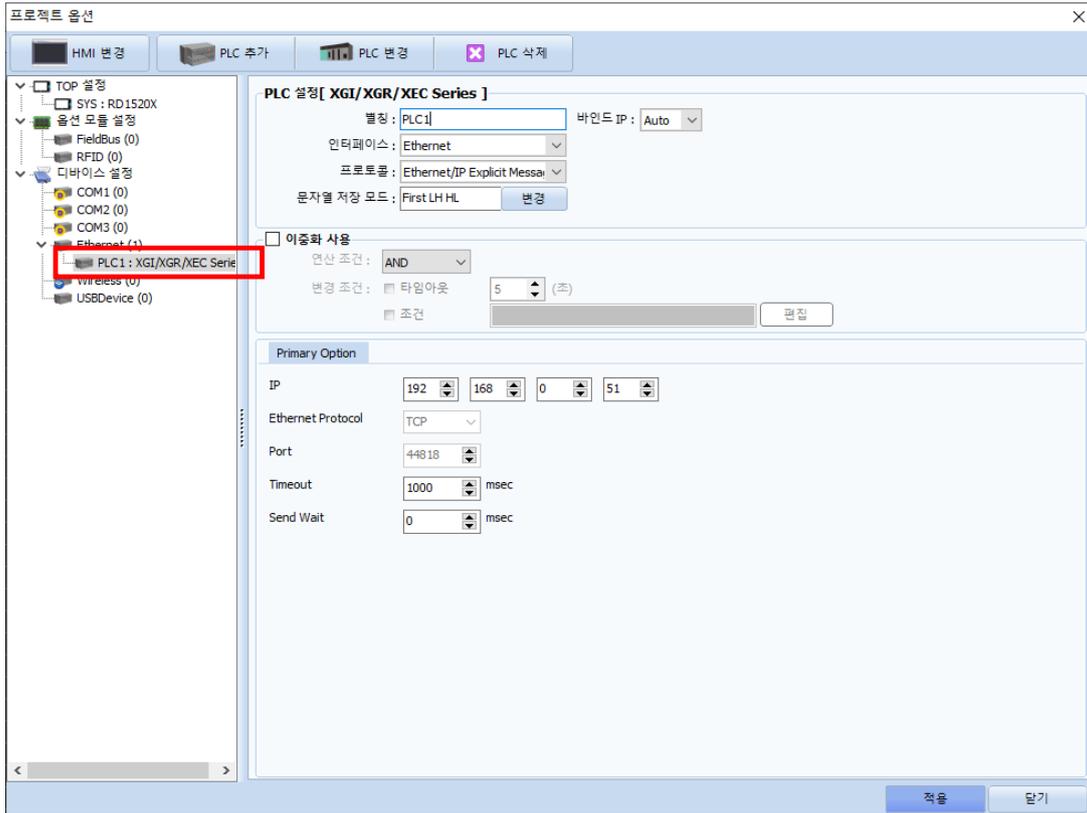

항 목	설 정	비 고
인터페이스	"Ethernet"을 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	"Ethernet/IP Explicit Messaging"을 선택합니다.	
IP	외부장치의 IP 주소를 입력 합니다.	
Ethernet Protocol	TOP - 외부장치 간 이더넷 프로토콜을 선택합니다.	*주1)
Port	외부장치의 이더넷 포트 번호를 입력합니다.	*주1)
TimeOut (ms)	TOP가 외부장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	

*주 1)


Ethernet Protocol TCP 고정,

Port 44818 고정

3.2 TOP에서 통신 설정


※ “3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정” 항목의 “HMI 설정 사용”을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 “EXIT”를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.

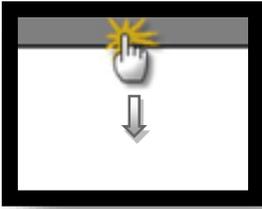

(1) 통신 인터페이스 설정

■ [제어판] → [이더넷]

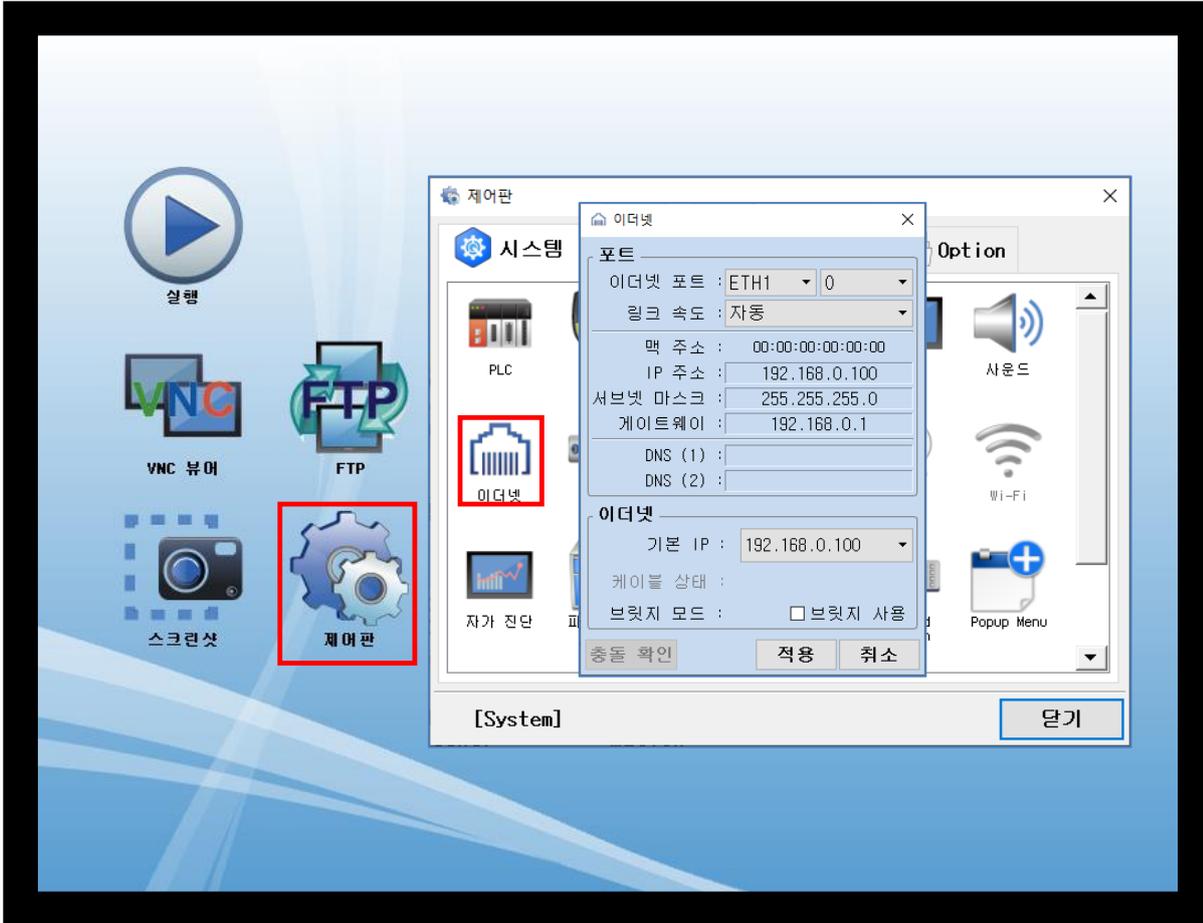

항 목	TOP	외부 장치	비 고
IP 주소	192.168.0.100	192.168.0.51	
서브넷 마스크	255.255.255.0	255.255.255.0	
게이트 웨이	192.168.0.1	192.168.0.1	


※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
IP Address	TOP의 IP 주소를 설정합니다.
서브넷 마스크	네트워크의 서브넷 마스크를 입력합니다.
게이트 웨이	네트워크의 게이트 웨이를 입력합니다.



(2) 통신 옵션 설정

■ [제어판] → [PLC]

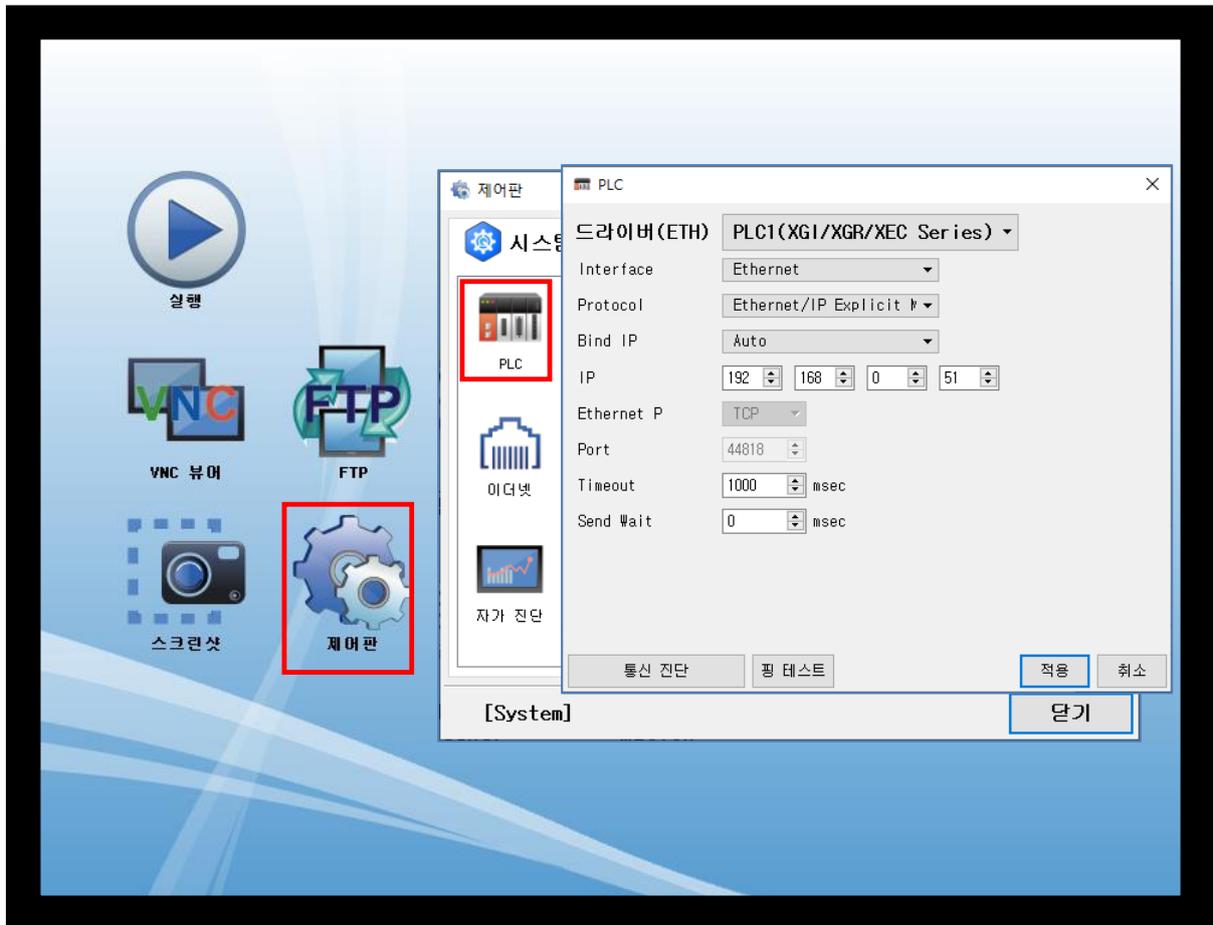

항 목	설 정	비 고
인터페이스	"Ethernet"을 선택합니다.	"2. 외부 장치 선택" 참고
프로토콜	"Ethernet/IP Explicit Messaging"을 선택합니다.	
IP	외부장치의 IP 주소를 입력 합니다.	
Ethernet Protocol	TOP - 외부장치 간 이더넷 프로토콜을 선택합니다.	*주1)
Port	외부장치의 이더넷 포트 번호를 입력합니다.	*주1)
TimeOut (ms)	TOP가 외부장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	

*주 1)

Ethernet Protocol - TCP 고정,

Port - 44818 고정

3.3 통신 진단

■ TOP - 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
- [제어판] → [이더넷] 에서 연결된 포트의 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판] → [PLC] 에서 "통신 진단"을 터치한다.
- 통신 연결 여부를 확인한다.

통신 진단, 성공	통신 설정 정상
에러 메시지	통신 설정 비정상 - 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (통신 진단 시트 참고)

■ 통신 진단 시트

- 외부 장치와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.


항목	내용	확인		참 고	
시스템 구성	시스템 연결 방법	OK	NG	1. 시스템 구성	
	접속 케이블 명칭	OK	NG		
TOP	버전 정보	OK	NG	2. 외부 장치 선택 3. TOP 통신 설정	
	사용 포트	OK	NG		
	드라이버 명칭	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	상대 국번	프로젝트 설정	OK		NG
		통신 진단	OK		NG
	이더넷 포트 설정	IP 주소	OK		NG
서브넷 마스크		OK	NG		
게이트 웨이		OK	NG		
외부 장치	CPU 명칭	OK	NG	4. 외부 장치 설정	
	통신 포트 명칭(모듈 명)	OK	NG		
	프로토콜(모드)	OK	NG		
	설정 국번	OK	NG		
	기타 세부 설정 사항	OK	NG		
	이더넷 포트 설정	IP 주소	OK		NG
		서브넷 마스크	OK		NG
		게이트 웨이	OK		NG
어드레스 범위 확인	OK	NG	5. 지원 어드레스		



4. 외부 장치 설정

LS산전의 소프트웨어 XG5000을 사용하여 아래와 같이 설정 하십시오.
더 자세한 설정법은 제조사의 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.

Step 1. 프로젝트 -> 네트워크 구성 -> EIPT 통신 모듈 설정에서 통신 파라미터를 설정하세요.

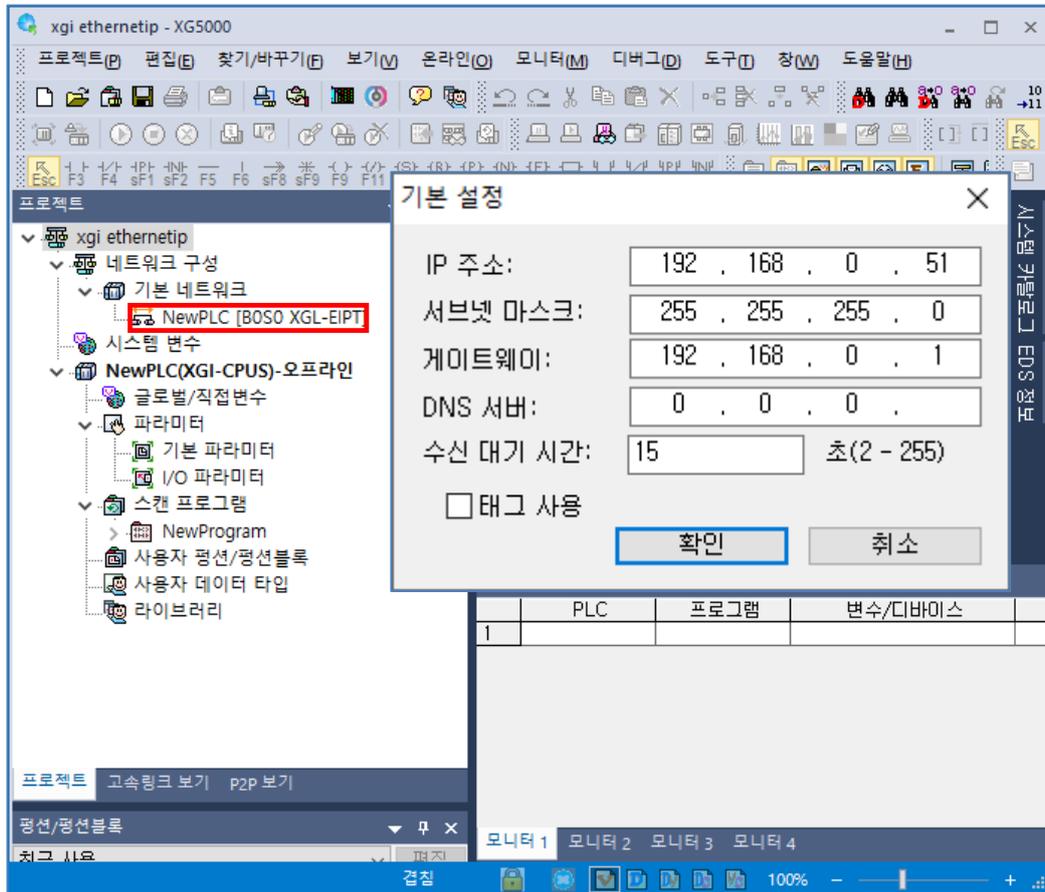

Step 2. [온라인] > [파라미터 쓰기]를 통해 설정 내용을 CPU 로 전송합니다.

Step 3. [온라인] > [리셋] > [PLC 리셋]을 통해서 PLC 를 Reset 해줍니다..

5. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 외부 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참고하십시오.

주소	비트	워드	더블 워드	비고
I	IX0.0.0 ~ IX127.15.63	IW0.0.0 ~ QW127.15.3		
I(Offset)	IX_OFFSET0 ~ IX_OFFSET131071	IW_OFFSET0 ~ IW_OFFSET8191		*주1)
O	QX0.0.0 ~ QX127.15.63	QW0.0.0 ~ QW127.15.3		
O(Offset)	QX_OFFSET0 ~ QX_OFFSET131071	QW_OFFSET0 ~ QW_OFFSET8191		*주1)
M	MX0 ~ MX2097151	MW0 ~ MW131071	MD0 ~ MD65535	
W	WX0 ~ WX8388607	WW0 ~ WW524287		
F	FX0 ~ FX32767	FW0 ~ FW2047		*주2)
K	KX0 ~ KX132959	KW0 ~ KW8309		
L	LX0 ~ LX180223	LW0 ~ LW11263		
R	RX0 ~ RX524287	RW0 ~ RW32767		
A	AX0 ~ AX4194303	AW0 ~ AW262143		
U	UX0.0.0 ~ UX7.15.511	UW0 ~ UW7.15.31		

*주1) Offset 주소는 기존의 I, O 주소와 주소 체계만 다름

(예) IW_OFFSET2047번지와 IW31.15.3번지는 동일

*주2) 쓰기 불가능

※ 32BIT 데이터의 하위 16BIT 데이터가 화면 등록된 어드레스에 저장되며 상위 16BIT 데이터가 화면 등록 어드레스 다음 주소에 저장 된다.

(예) D00100 번 주소에 32BIT 데이터 16진수 데이터 12345678 저장 시 16BIT 디바이스 어드레스에 아래와 같이 저장 된다.

항목	32BIT			16BIT		
	주소	D00100	D00100	D00100	D00101	D00101
입력 데이터(16진수)		12345678	5678		1234	

Ethernet/IP Tag 주소는 지원하지 않습니다.