

MITSUBISHI Electric Corporation

MELSEC FX2N Positioning Controller Series

CPU Direct Driver

지원 버전

TOP Design Studio

V1.4.13.17 이상



CONTENTS

본 사 (주)M2I의 "Touch Operation Panel(M2I TOP) Series"를 사용해주시는 고객님께 감사 드립니다. 본 매뉴얼을 읽고 "TOP-외부장치"의 접속 방법 및 절차를 숙지해 주십시오.

1. 시스템 구성 [2 페이지](#)

접속에 필요한 기기, 각 기기의 설정, 케이블, 구성 가능한 시스템에 대해 설명합니다.

2. 외부 장치 선택 [3 페이지](#)

TOP 기종과 외부 장치를 선택합니다.

3. TOP 통신 설정 [4 페이지](#)

TOP 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다..

4. 외부 장치 설정 [9 페이지](#)

외부 장치의 통신 설정 방법에 대해서 설명합니다.

5. 케이블 표 [10 페이지](#)

접속에 필요한 케이블 사양에 대해 설명합니다.

6. 지원 어드레스 [11 페이지](#)

본 절을 참조하여 외부 장치와 통신 가능한 어드레스를 확인하십시오.

1. 시스템 구성

TOP과 "MITSUBISHI Electric Corporation - MELSEC FX2N Positioning Controller Series"의 시스템 구성은 아래와 같습니다.

시리즈	CPU	Link I/F	통신 방식	통신 설정	케이블
MELSEC-FX	FX2N-10GM FX2N-20GM	CPU Direct	RS-422 (4 wire)	3. TOP 통신 설정 4. 외부 장치 설정	5. 케이블 표

■ 연결 구성

- 1 : 1 (TOP 1 대와 외부 장치 1 대) 연결



2. 외부 장치 선택

■ TOP 모델 및 포트 선택 후 외부 장치를 선택합니다.

디바이스 선택

PLC 선택 [COM1]

플터 : [전체] 검색 :

☒ 모델명 ☐ 제조사

제조사	모델명
MZI Corporation	MELSEC Q Series
MITSUBISHI Electric Corporation	MELSEC FX Series
OMRON Industrial Automation	MELSEC AnN/AnS Series
LS Industrial Systems	MELSEC AnA/AnU Series
MODBUS Organization	MELSERVO J2 Series
SIEMENS AG.	MELSERVO J3 Series
Rockwell Automation	MELSERVO J4 Series
GE Fanuc Automation	MELSEC IQ-R Series
PANASONIC Electric Works	MELSEC FX2N-10/20GM Series
YASKAWA Electric Corporation	MELSEC IQ-F Series
YOKOGAWA Electric Corporation	
Schneider Electric Industries	
KDT Systems	
RS Automation	

뒤로 다음 취소

디바이스 선택

PLC 설정 [MELSEC FX2N-10/20GM Series]

별칭 : PLC1

인터페이스 : CPU Direct

프로토콜 : CPU Direct

통신 매뉴얼

문자열 저장 모드 : First LHL 변경

☐ 이종화 사용

연산 조건 : AND

변경 조건 : ☐ 타임아웃 5 (초)

☐ 조건 편집

Primary Option

Timeout 300 msec

Send Wait 0 msec

Retry 5

뒤로 확인 취소

설정 사항		내용					
TOP	모델	TOP 디스플레이와 프로세스를 확인하여 터치 모델을 선택합니다.					
외부 장치	제조사	TOP와 연결할 외부 장치의 제조사를 선택합니다. "MITSUBISHI Electric Corporation"를 선택 하십시오.					
	PLC	TOP와 연결할 외부 장치를 선택 합니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>모델</th><th>인터페이스</th><th>프로토콜</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MELSEC FX2N-10/20GM Series</td><td>CPU Direct</td><td>CPU Direct</td></tr> </tbody> </table> 연결을 원하는 외부 장치가 시스템 구성 가능한 기종인지 1장의 시스템 구성에서 확인 하시기 바랍니다.	모델	인터페이스	프로토콜	MELSEC FX2N-10/20GM Series	CPU Direct
모델	인터페이스	프로토콜					
MELSEC FX2N-10/20GM Series	CPU Direct	CPU Direct					



3. TOP 통신 설정

통신 설정은 TOP Design Studio 혹은 TOP 메인 메뉴에서 설정 가능 합니다. 통신 설정은 외부 장치와 동일하게 설정해야 합니다.

3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정

(1) 통신 인터페이스 설정

- [프로젝트 > 프로젝트 속성 > TOP 설정] → [HMI 설정 > HMI 설정 사용 체크 > 편집 > 시스템 > 시리얼]
– TOP 통신 인터페이스를 TOP Design Studio에서 설정합니다.

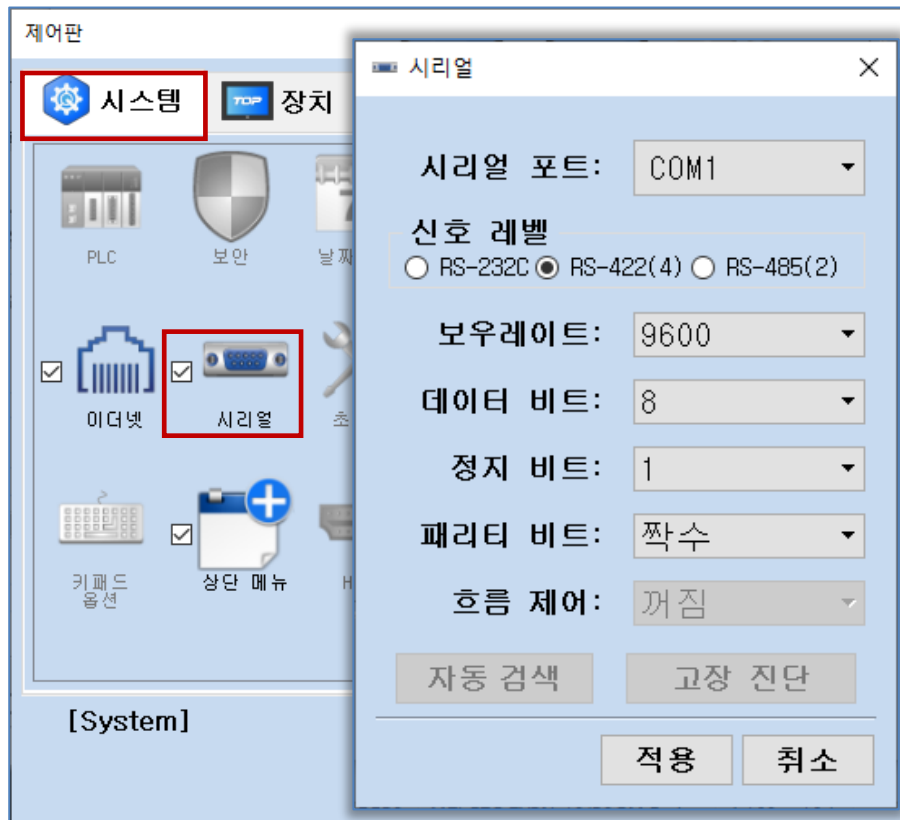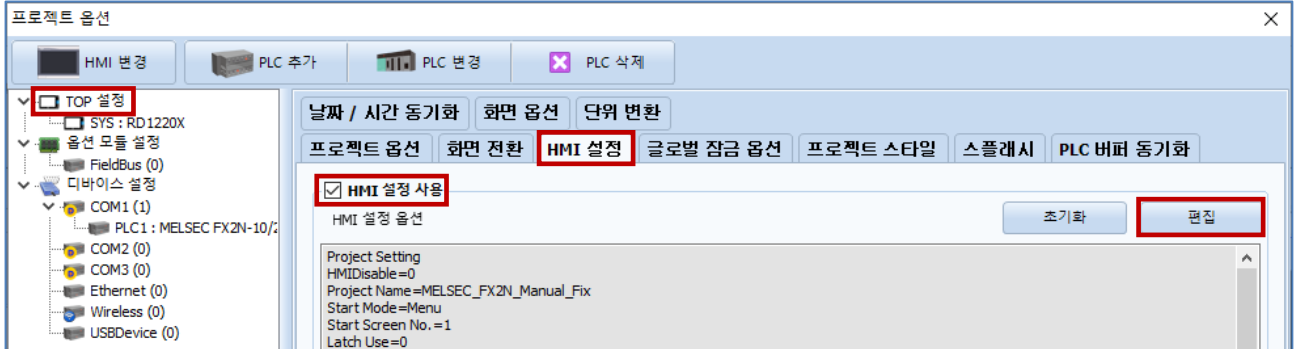

항 목	TOP	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-422	RS-422 (CPU 포트)	고정
보우레이트	9600		고정
데이터 비트	8		고정
정지 비트	1		고정
패리티 비트	짝수		고정


※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP – 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [프로젝트 > 프로젝트 속성 > PLC 설정 > COM > "PLC1 : MELSEC FX2N-10/20GM Series"]

- MELSEC FX2N Positioning Controller Series 통신 드라이버의 옵션을 TOP Design Studio에서 설정합니다.

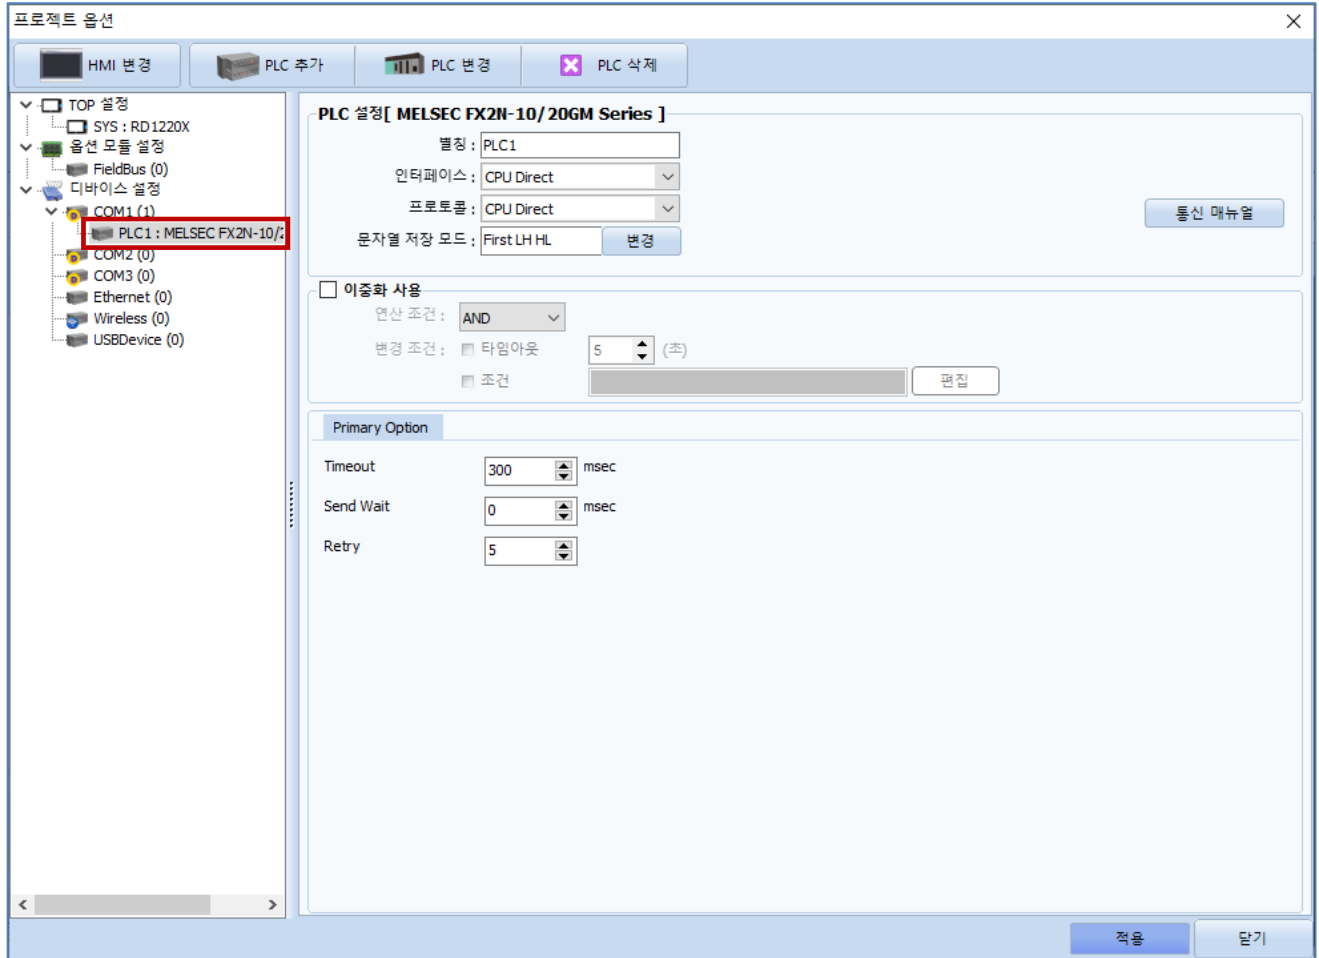


항 목	설 정	비고
인터페이스	"CPU Direct"를 선택합니다.	고정
프로토콜	"CPU Direct"를 선택합니다.	고정
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	
Retry	데이터 요청 결과가 무응답/부정 응답일 때 요청 재시도 횟수를 설정합니다.	

3.2 TOP 에서 통신 설정

※ “3.1 TOP Design Studio 에서 통신 설정” 항목의 “HMI 설정 사용”을 체크 하지 않은 경우의 설정 방법입니다.

■ TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그 합니다. 팝업 창의 “EXIT”를 터치하여 메인 화면으로 이동합니다.

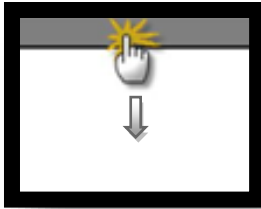

(1) 통신 인터페이스 설정

■ [제어판] > [시스템] > [시리얼]




항 목	TOP	외부 장치	비고
신호 레벨 (포트)	RS-422	RS-422 (CPU 포트)	고정
보우레이트	9600		고정
데이터 비트	8		고정
정지 비트	1		고정
패리티 비트	짝수		고정

※ 위의 설정 내용은 본 사에서 권장하는 설정 예제입니다.

항 목	설 명
신호 레벨	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 방식을 선택합니다.
보우레이트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 속도를 선택합니다.
데이터 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 데이터 비트를 선택합니다.
정지 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 정지 비트를 선택합니다.
패리티 비트	TOP - 외부 장치 간 시리얼 통신 패리티 비트 확인 방식을 선택합니다.

(2) 통신 옵션 설정

■ [제어판] > [시스템] > [PLC]

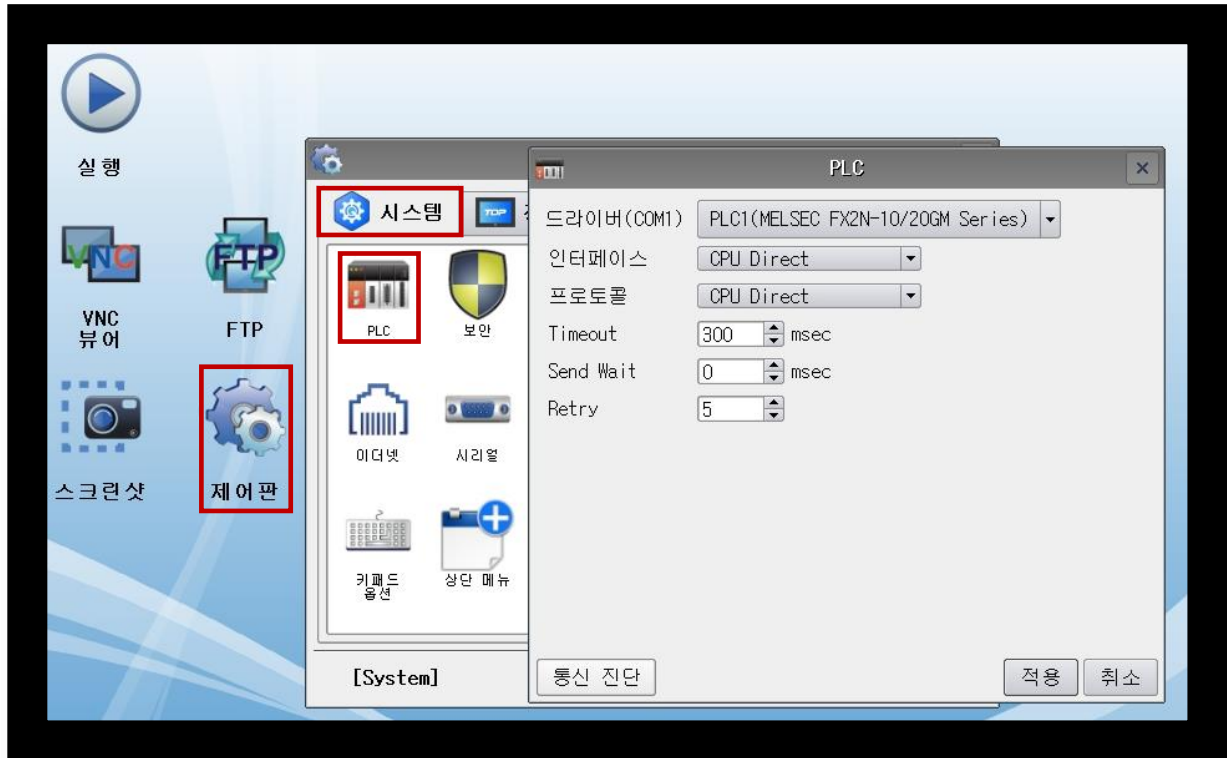

항 목	설 정	비고
인터페이스	"CPU Direct"를 선택합니다.	고정
프로토콜	"CPU Direct"를 선택합니다.	고정
TimeOut (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답을 기다리는 시간을 설정합니다.	
SendWait (ms)	TOP가 외부 장치로부터 응답 수신 후 다음 명령어 요청 전송 간에 대기 시간을 설정합니다.	
Retry	데이터 요청 결과가 무응답/부정 응답일 때 요청 재시도 횟수를 설정합니다.	

3.3 통신 진단

■ TOP – 외부 장치 간 인터페이스 설정 상태를 확인

- TOP 화면 상단을 터치하여 아래로 드래그. 팝업 창의 "EXIT"를 터치하여 메인 화면으로 이동한다
- [제어판 > 시리얼] 에서 사용 하고자 하는 포트(COM1/COM2) 설정이 외부 장치의 설정 내용과 같은지 확인한다

■ 포트 통신 이상 유무 진단

- [제어판 > PLC] 에서 "통신 진단"을 터치한다.
- 화면 상에 Diagnostics 다이얼로그 박스가 팝업 되며 진단 상태를 판단한다.

OK	통신 설정 정상
Time Out Error	통신 설정 비정상
- 케이블 및 TOP, 외부 장치의 설정 상태 확인한다. (참조 : 통신 진단 시트)	

■ 통신 진단 시트

- 외부 단말기와 통신 연결에 문제가 있을 경우 아래 시트의 설정 내용을 확인 바랍니다.

항목	내용	확인		참 고
시스템 구성	시스템 연결 방법	OK	NG	1. 시스템 구성
	접속 케이블 명칭	OK	NG	
TOP	버전 정보	OK	NG	2. 외부 장치 선택 3. 통신 설정
	사용 포트	OK	NG	
	드라이버 명칭	OK	NG	
	기타 세부 설정 사항	OK	NG	
	상대 국번	프로젝트 설정	OK	NG
		통신 진단	OK	NG
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG
		데이터 비트	OK	NG
		정지 비트	OK	NG
		패리티 비트	OK	NG
외부 장치	CPU 명칭	OK	NG	4. 외부 장치 설정
	통신 포트 명칭(모듈 명)	OK	NG	
	프로토콜(모드)	OK	NG	
	설정 국번	OK	NG	
	기타 세부 설정 사항	OK	NG	
	시리얼 파라미터	전송 속도	OK	NG
		데이터 비트	OK	NG
		정지 비트	OK	NG
		패리티 비트	OK	NG
	어드레스 범위 확인	OK	NG	6. 지원 어드레스 (자세한 내용은 PLC 제조사의 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.)

4. 외부 장치 설정




- MELSEC FX2N-10/20GM 시리즈의 CPU 포트 통신 인터페이스는 별도의 설정이 필요 없습니다.

5. 케이블 표

본 Chapter는 TOP와 해당 기기 간 정상 통신을 위한 케이블 다이어그램을 소개 합니다.

(본 절에서 설명되는 케이블 다이어그램은 "Mitsubishi Electric Corporation"의 권장사항과 다를 수 있습니다)

■ RS-422 (1 : 1 연결)

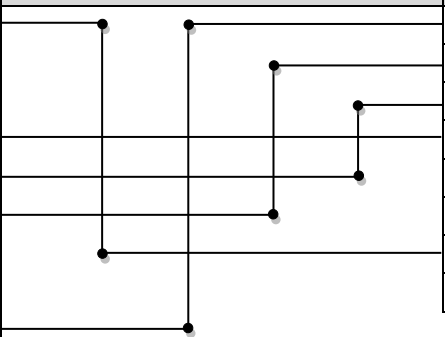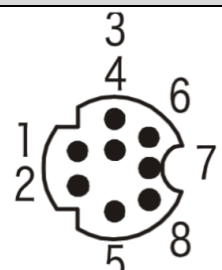TOP			케이블 접속	외부 장치	
핀 배열*주1)	신호명	핀번호		핀번호	핀 배열*주1)
 통신 케이블 커넥터 전면 기준, D-SUB 9 Pin male(수, 블록)	RDA	1		1	 통신 케이블 커넥터 전면 기준 MINI-DIN 8 Pin male(수, 블록)
		2		2	
		3		3	
	RDB	4		4	
	SG	5		5	
	SDA	6		6	
		7		7	
		8		8	
	SDB	9			

*주1) 핀 배열은 케이블 접속 커넥터의 접속면에서 본 것 입니다.

6. 지원 어드레스

TOP에서 사용 가능한 디바이스는 아래와 같습니다.

CPU 모듈 시리즈/타입에 따라 디바이스 범위(어드레스) 차이가 있을 수 있습니다. TOP 시리즈는 외부 장치 시리즈가 사용하는 최대 어드레스 범위를 지원합니다. 사용하고자 하는 장치가 지원하는 어드레스 범위를 벗어 나지 않도록 각 CPU 모듈 사용자 매뉴얼을 참조/주의 하십시오.

종류	비고	Bit Address	Word Address	32 bit	Property
입력	Bit	X000 – X067 X372 – X377	X000 – X067 X372 – X377	L/H*주4)	*주1)
출력	Bit	Y000 – Y067	Y000 – Y067		*주1)
내부 릴레이	Bit	M0000 – M0511	M0000 – M0511		*주2)
특수 릴레이	Bit	M9000 – M9175	M9000 – M9175		*주2)
데이터 레지스터	Word	D0000.00 – D3999.15	D0000 – D3999		
파일 레지스터	Word	D4000.00 – D6999.15	D4000 – D6999		*주3)
특수 레지스터	Word	D9000.00 – D9599.15	D9000 – D9599		

*주1) 8진수 표기

*주2) M디바이스를 워드로 사용 할 경우 16의 배수로 등록합니다.

*주3) 파일 레지스터를 사용하기 위해서는 "PARA.101" 별도 설정이 필요합니다.

*주4) 32비트 사용 시 등록된 주소의 16비트 데이터를 하위로, 그 다음 주소의 데이터를 상위로 하여 32비트를 저장합니다.

(예) D00100의 데이터가 "1234", D00101의 데이터가 "5678" 일 때 D00100을 32비트로 사용 할 경우

항목	16BIT		32BIT
주소	D00100	D00101	D00101
데이터(16진수)	1234	5678	56781234